


Buckle

by Tina Leung

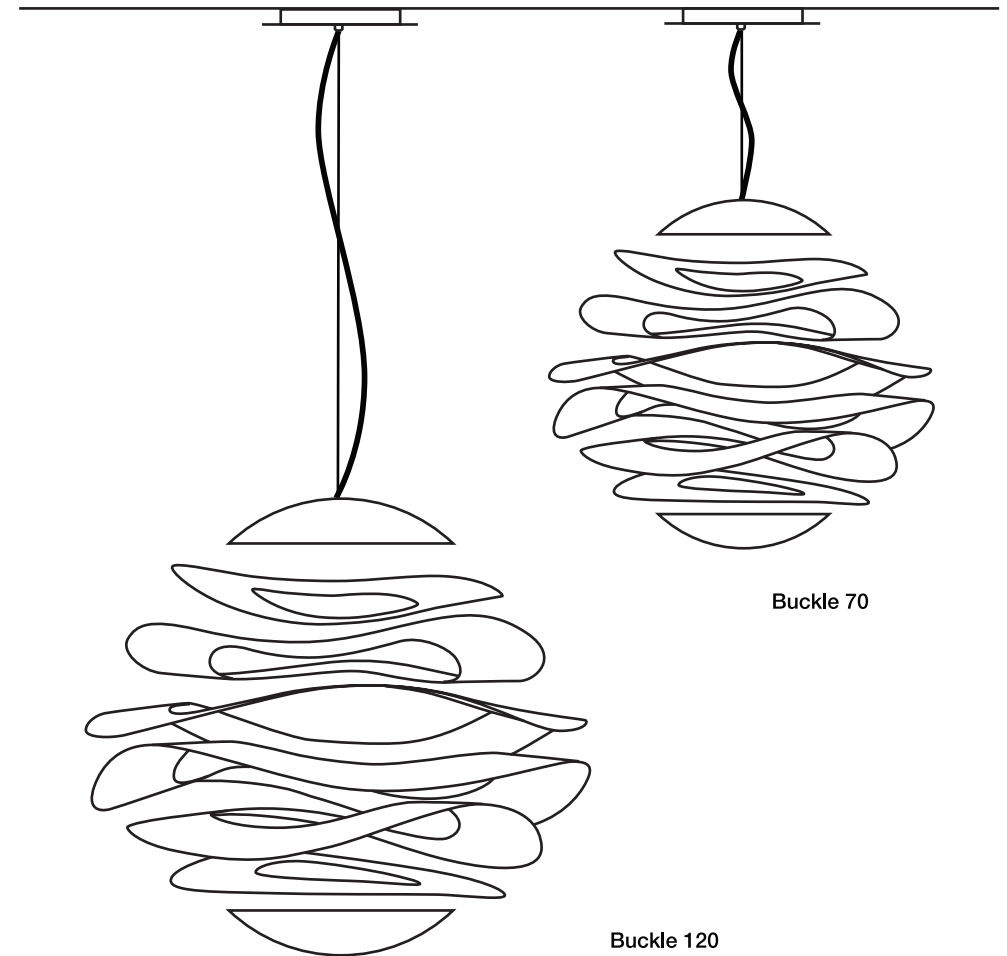

Buckle 70

Buckle 120

INSTALLATION GUIDE FOR :

Buckle 70 EU/UK

Buckle 120 EU/UK

Silver - PB04914504

Silver - PB04917004



Innermost WEEE
registration number:
WEE/FH1713VS

SAFETY WARNINGS:

Installation should only be undertaken by a qualified electrical engineer.

Heavy product, handle with caution.

TECHNICAL INFORMATION

Buckle - Integrated LED Source, Optiled AR111
Lumileds chip, chip life 35,000 hours
15.5W, 800lm, 2800K, CRI (Ra) 80
Beam Angle 20°

Dimmable via TRIAC Dimmer

CLEANING AND CARE:

Please switch off the luminaire before cleaning and relamping.

To keep your Buckle looking its best, dust gently with feather duster (weekly).

To clean the mirror surfaces use a suitable polish and a dry non-abrasive cloth.

The wires connecting the Buckle rings are fragile, please handle and clean with care.


innermost

BUCKLE

PB0491XX-XX



This luminaire
contains LED lamps

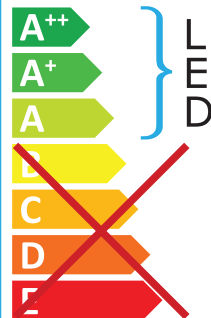

874/2012



For further information, please
contact: info@innermost.net

















www.innermost.net
OXO Tower Wharf Bargehouse Street London

innermost[®]

Buckle

by Tina Leung
Installation Instructions

innermost®

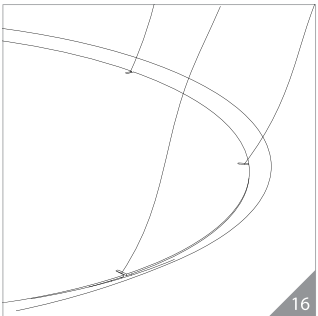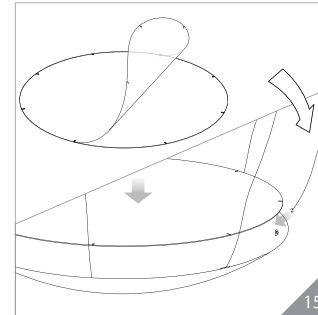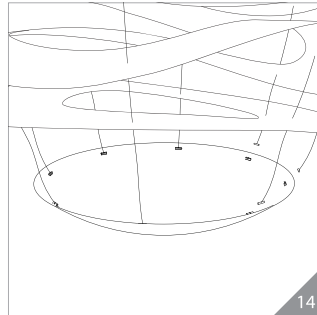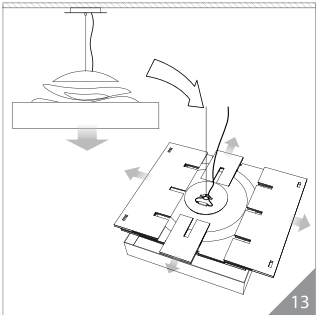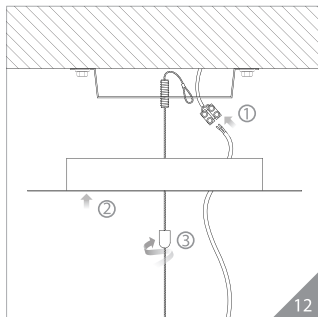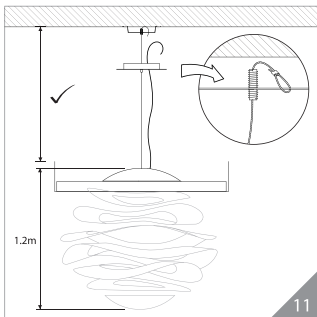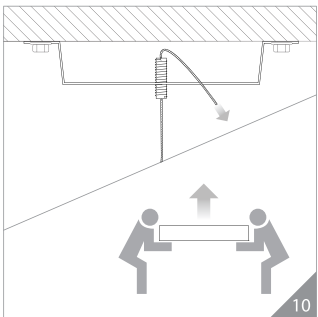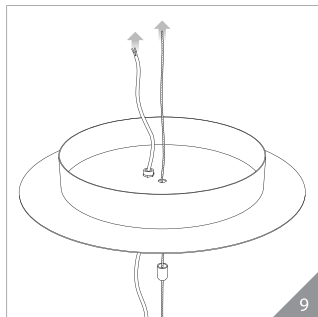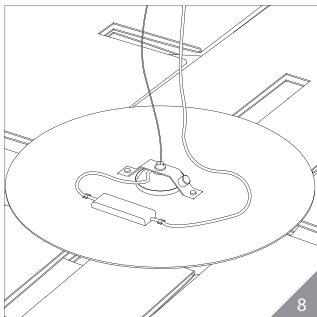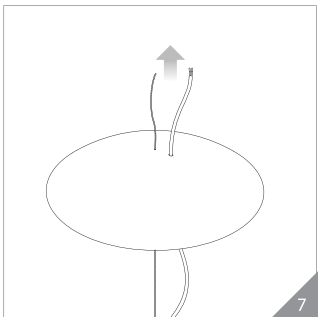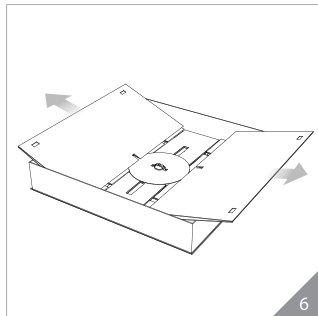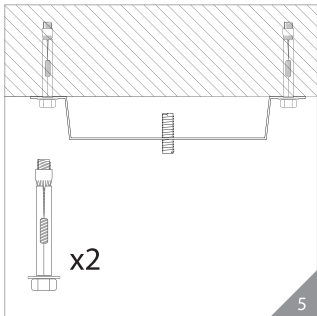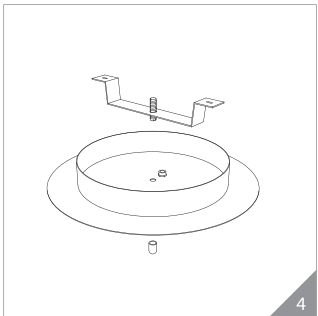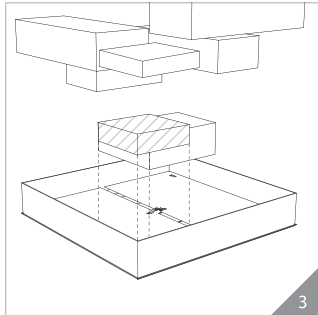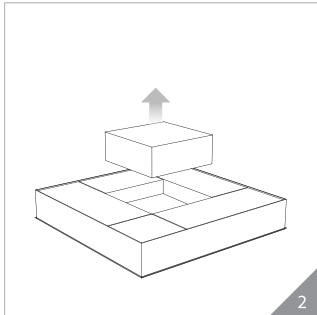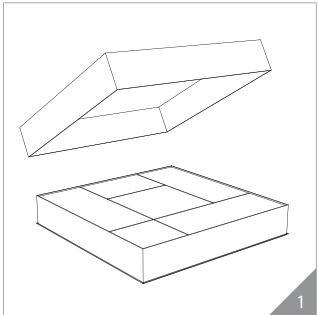

For a Buckle installation you will require:

A minimum of 3 people
A Small Slotted Screwdriver
A Crimp Tool for 15 Gauge Wire Sleeves
Tools for fitting the Ceiling Bracket

Unpacking & Installation Instructions

1. Open the box by completely removing the Top Lid leaving just the Bottom Tray.
2. With care, lift out the central box and put to one side. This contains the Top Dome, Bottom Diffuser and Mirror Plate which will be needed later.
3. Remove the 4 rectangular cardboard pieces that surround the centre. Open the remaining square box in the corner, this contains the Ceiling Kit.
4. Disassemble the Metal Ceiling Bracket by removing the Screw Cap from the Ceiling Rose.
5. Install the Ceiling Bracket to the ceiling with the 4 self-tapping screws and Rawl plugs provided. Note – the ceiling fixings provided are only suitable for solid ceilings like concrete or wood, if mounting into a hollow cavity please use suitable alternative fixings.
6. With care, lift and pull out the 1st layer of cardboard that protects the top of the Buckle.
7. Now unpack the Top Dome which is identified by having 2 holes, and assemble it 'dome-up' by threading the Tensile Wire through the central hole and the Electrical Cable through the non-central hole.
8. Locate the Transformer with the clips provided. The Top Dome rests on the top of Buckle and covers all the electrical connections.
9. Next thread the Tensile Wire through the hole of the Ceiling Rose Screw Cap and then through the central hole of the Ceiling Rose. Then thread the Electrical Cable through the non-central hole in the Ceiling Rose. The Screw Cap and Ceiling Rose can rest loosely on top of the Buckle Top Dome for the moment.
10. Now you are ready to lift Buckle into position. With at least 2 people, lift up the complete Bottom Tray with the Buckle still inside. A third person should then take the Tensile Wire and thread it through the stem on the Ceiling Bracket.
11. Adjust Buckle to the desired height and then attach the rectangular cable crimp on the tensile wire and lock tightly into position with the 2 screws. Next crimp the end of the tensile wire by making a loop around the ceiling bracket as indicated to secure the fixing. Crimp Tool should be suitable for 15 Gauge Wire Sleeves.
12. Connect the electrics into the ceiling power source. Then secure the Ceiling Rose to the Ceiling Bracket with the Screw Cap.
13. Now slowly start to lower the Bottom Tray and let Buckle open out. And from the top one layer at a time carefully pull out the cardboard Inserts that protect the Buckle rings.
14. Attach the Bottom Diffuser by hooking the small Rods at the end of the thin wires into the clips on the Bottom Diffuser. But leave 3 wires unclipped.
15. Now remove the protective film from the Mirror Plate, then carefully insert the Mirror Plate (mirror side up) to rest on the hooks of the Bottom Diffuser.
16. Finally hook the remaining 3 Rods in place and ensure the Mirror Plate slots are correctly positioned with the thin wires.
17. Your Buckle installation is now complete!

Changing the Light Bulb

1. Replacement Bulb – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°
2. First isolate the electrical power supply to the Buckle.
3. Lift the Top Dome to access light bulb connections.
4. Disconnect the lightbulb connections.
5. Lift up the sliding plates on either side to remove the lightbulb.
6. Replace with new lightbulb and lower the sliding plates to secure it.
7. Reattach the 2 electrical connections.
8. Lower Top Dome back into position.

Care Instructions

To keep your Buckle looking its best, dust regularly.
To clean the mirror surfaces use a suitable polish and a dry non-abrasive cloth.
The wires connecting the Buckle rings are fragile, please handle and clean with care.

Pour installer Buckle vous aurez besoin de:

3 personnes minimum
Un petit tournevis plat
Une pince pour câbles métalliques de calibre 15
Outils pour installer l'applique au plafond

Instructions de déballage et d'installation

1. Ouvrez la boîte en retirant entièrement le couvercle et en laissant uniquement le plateau inférieur.
2. Avec soin, soulevez la boîte qui se trouve au centre et mettez-la de côté. Elle contient le dôme supérieur, le diffuseur inférieur et la plaque miroir dont vous aurez besoin plus tard.
3. Enlevez les 4 morceaux de carton qui entourent le centre. Ouvrez le dernier carton carré dans l'angle, il contient le kit pour plafond.
4. Démontez l'attache métallique pour plafond en enlevant le capuchon à vis de la rosace pour le plafond.
5. Installez l'attache pour plafond dans le plafond à l'aide des vis auto taraudeuses et des chevilles en plastique fournies. Note – les vis de plafond fournies conviennent uniquement aux plafonds solides en béton ou en bois, si vous les utilisez sur une plafond creux, veuillez utiliser d'autres fixations.
6. Avec soin, soulevez et tirez la 1ère couche de carton qui protège le sommet du Buckle.
7. A présent déballez le dôme supérieur que vous pouvez identifier grâce à ses 2 trous, et assemblez le dôme vers le haut en passant le câble élastique par le trou central et le câble électrique par le trou qui n'est pas au centre.
8. Placez le transformateur avec les attaches fournies. Le dôme supérieur repose sur le haut du Buckle et recouvre tous les câbles électriques.
9. Passez ensuite le câble élastique par le trou de la rosace de plafond. Ensuite, passez le câble électrique par le trou non central dans la rosace de plafond. Ensuite, passez le câble électrique par le trou non central de la rosace de plafond. Le capuchon à vis et la rosace de plafond peuvent rester sur le dôme supérieur de Buckle pour le moment.
10. A présent vous êtes prêt à mettre Buckle en place. Avec l'aide d'au moins 2 personnes, soulevez tout le plateau inférieur avec le Buckle toujours à l'intérieur. Une troisième personne peut aller prendre le câble élastique et le passer par le pied sur l'attache pour plafond.
11. Réglez Buckle à la hauteur désirée et placez ensuite la pince câble rectangulaire sur le câble élastique pour maintenir solidement les 2 vis en place. L'étape suivante consiste à pincer le bout du câble élastique en faisant une boucle sur l'attache de plafond comme indiqué pour sécuriser la fixation. La pince doit être adaptée aux câbles métalliques de calibre 15.
12. Connectez l'installation électrique au bloc d'alimentation du plafond. Ensuite, fixez la rosace de plafond à l'attache de plafond à l'aide du capuchon à vis.
13. A présent, commencez à faire descendre doucement le plateau inférieur et laissez Buckle s'ouvrir. Et en commençant par le carton supérieur, retirez avec précaution le carton qui protège les anneaux de Buckle.
14. Attachez le diffuseur inférieur en accrochant les petites tiges au bout des câbles fins dans les attaches qui se trouvent sur le diffuseur inférieur. Mais ne branchez pas 3 des câbles.
15. Retirez à présent le film protecteur de la plaque miroir, insérez ensuite avec précaution la plaque miroir (côté miroir sur le dessus) pour qu'il repose sur les crochets du diffuseur inférieur.
16. Accrochez enfin les 3 tiges restantes et assurez vous d'avoir placé correctement les encoches de la plaque miroir dans les câbles fins.
17. L'installation de votre Buckle est à présent terminée!

Changement de l'ampoule

Ampoule de remplacement – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°

1. Tout d'abord, détachez l'alimentation électrique du Buckle.
2. Levez le dôme supérieur pour accéder au branchement de l'ampoule.
3. Déconnectez les branchements de l'ampoule.
4. Soulevez les lames coulissantes de chaque côté et retirez l'ampoule.
5. Placez une nouvelle ampoule et baissez les lames coulissantes pour la fixer.
6. Attachez à nouveaux les 2 branchements électriques.
7. Remplacer le dôme supérieur dans sa position initiale.

Instructions d'entretien

Pour que votre Buckle conserve son bel aspect, dépoussiérez-le régulièrement.
Pour nettoyer la surface du miroir, utilisez un produit adapté et un chiffon sec non abrasif clean.
Les câbles de connexion des anneaux du Buckle sont fragile veuillez les nettoyer avec précaution.

Für eine Buckle-Installation benötigen Sie:

Mindestens 3 Personen
 Einen kleinen Schlitzschraubenzieher
 Eine Crimpzange für 145 mm Aderhülsen
 Werkzeuge, um die Deckenhalterung anzubringen

Anleitung zum Auspacken & Installieren

1. Öffnen Sie die Schachtel, indem Sie den oberen Deckel völlig entfernen, bis nur das untere Tablett zurückbleibt.
2. Heben Sie die mittlere Schachtel vorsichtig heraus und legen Sie diese zur Seite. Diese beinhaltet die obere Kuppel, den unteren Blendschutz und die Spiegelplatte, welche später gebraucht werden.
3. Entfernen Sie die 4 rechteckigen Pappteile, die die Mitte umgeben. Öffnen Sie die verbleibende quadratische Schachtel in der Ecke. Diese beinhaltet den Decken-Satz.
4. Zerlegen Sie die metallene Deckenhalterung, indem Sie die Schraubkappe von der Deckenrosette entfernen.
5. Installieren Sie die Deckenhalterung mit den 4 beigefügten Schneidschrauben und Dübeln an der Decke. Hinweis – die beigefügten Deckenschrauben sind nur für eine stabile Decke, wie zum Beispiel aus Zement oder Holz, geeignet. Falls Sie einen Hohlraum haben, benutzen Sie bitte andere, geeignete Befestigungen.
6. Heben Sie vorsichtig die erste Schicht Pappe, die den oberen Teil der Buckle schützt, hoch und entfernen Sie diese.
7. Packen Sie jetzt die obere Kuppel, die durch 2 Löcher kenntlich gemacht ist, aus und montieren Sie diese 'Kuppel-nach-oben', indem Sie das dehnbare Kabel durch das mittlere Loch und das Elektrizitätskabel durch das zweite, nicht in der Mitte gelegene Loch ziehen.
8. Finden Sie den Transformator mit den bereitgestellten Klemmen. Die obere Kuppel sitzt oben auf der Buckle und bedeckt alle elektrischen Verbindungen.
9. Als nächstes ziehen Sie das dehnbare Kabel durch das Loch in der Schraubkappe der Deckenrosette und dann durch das mittlere Loch der Deckenrosette. Dann ziehen Sie das Elektrizitätskabel durch das nicht mittige Loch in der Deckenrosette. Für den Moment können Schraubkappe und Deckenrosette lose auf der oberen Kuppel der Buckle liegen.
10. Sie sind jetzt so weit, die Buckle in Position zu bringen. Heben Sie mit mindestens 2 Personen das komplette untere Tablett, welches die Buckle beinhaltet. Eine dritte Person sollte dann das dehnbare Kabel nehmen und es durch den Stiel auf der Deckenhalterung ziehen.
11. Stellen Sie Buckle auf die gewünschte Höhe ein und befestigen Sie dann das rechteckige Kabelcrimp am dehnbaren Kabel, um die 2 Schrauben sicher an ihrer Position zu befestigen. Dann crimpen Sie das Ende des dehnbaren Kabels, indem Sie wie dargestellt eine Schlaufe um die Deckenhalterung machen, um die Befestigung zu sichern. Die Crimpzange sollte für 145 mm Aderhülsen geeignet sein.
13. Beginnen Sie jetzt langsam, das untere Tablett herabzulassen und lassen Sie die Buckle sich öffnen. Ziehen Sie von oben vorsichtig Lage für Lage die Pappeinlagen heraus, welche die Buckle-Ringe schützen.
14. Befestigen Sie den unteren Blendschutz, indem Sie die kleinen Stäbchen an den Enden der dünnen Drähte in die Klammern am unteren Blendschutz einhängen. Aber lassen Sie 3 Kabel lose.
15. Entfernen Sie jetzt den Schutzfilm von der Spiegelplatte und setzen Sie dann die Spiegelplatte (mit der Spiegelseite nach oben) vorsichtig ein, so dass diese auf den Haken des unteren Blendschutz ruht.
16. Haken Sie schließlich die übrigen 3 Stäbchen ein und stellen Sie sicher, dass die Schlitz der Spiegelplatte mit den dünnen Drähten richtig positioniert sind.
17. Ihre Installation der Buckle ist nun abgeschlossen!

Wechseln der Glühbirne

1. Ersatzbirne – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°
2. Trennen Sie zuerst die Elektrizitätszufuhr zur Buckle.
3. Heben Sie die obere Kuppel, um auf die Birnenverbindungen zuzugreifen.
4. Lösen Sie die Birnenverbindungen.
5. Heben Sie die verschiebbaren Platten auf beiden Seiten an, um die Glühbirne zu entfernen.
6. Ersetzen Sie diese mit der neuen Glühbirne und senken Sie die verschiebbaren Platten, um diese zu befestigen.
7. Befestigen Sie die 2 elektrischen Verbindungen wieder.
8. Senken Sie die obere Kuppel wieder in ihre Position.

Pflegeanleitung

Wischen Sie regelmäßig den Staub ab, damit die Buckle optimal wirken kann.
 Zum Reinigen der Spiegeloberflächen sollten Sie ein geeignetes Poliermittel und einen trockenen, nicht scheuernden Lappen verwenden.
 Die Kabel, welche die Buckle-Ringe verbinden, sind zerbrechlich. Bitte behandeln und reinigen Sie diese vorsichtig.

Per installare Buckle è necessario disporre di:

almeno 3 persone
 un piccolo cacciavite a taglio
 un'aggraffatrice per passacavi di calibro 15
 strumenti per installare il supporto a soffitto

Istruzioni per sballare e installare

1. Aprire la confezione rimuovendo completamente il coperchio superiore lasciando solo il vassoio inferiore.
2. Con cautela, sollevare la confezione centrale e disporla di lato. Questa confezione contiene la cupola superiore, il diffusore Inferiore e il piatto a specchio che serviranno in seguito.
3. Rimuovere i 4 pezzi rettangolari di cartone che circondano il centro. Aprire la scatola restante nell'angolo che contiene il kit soffitto.
4. Smontare il supporto a soffitto in metallo rimuovendo il coperchio a vite dal rosone da soffitto.
5. Installare la Staffa a Soffitto al soffitto con le 4 viti autofilettanti e i tappi ad espansione in dotazione. I dispositivi di fissaggio a soffitto sono adatti solo a soffitti solidi, come ad esempio quelli realizzati in cemento o in legno. Nel caso in cui l'installazione venga eseguita su una cavità vuota, si prega di servirsi di metodi di fissaggio alternativi.
6. Con cautela,, sollevare ed estrarre il primo strato di cartone che protegge la parte superiore di Buckle.
7. Ora, sballare la cupola superiore, contraddistinta da 2 fori, e montarla con la cupola rivolta verso l'alto, facendo passare il cavo tensile attraverso il foro centrale e il cavo elettrico attraverso il foro non centrale.
8. Localizzare il trasformatore con i clip in dotazione. La cupola superiore si appoggia sulla parte superiore di Buckle coprendo tutti i collegamenti elettrici.
9. Quindi, far passare il cavo tensile attraverso il foro del cappuccio della vite del rosone da soffitto, quindi attraverso il foro centrale del rosone da soffitto. Da ultimo, far passare il cavo elettrico attraverso il foro non centrale del rosone da soffitto. Il cappuccio della vite e il rosone da soffitto possono appoggiarsi liberamente sulla parte superiore della cupola di Buckle per il momento.
10. A questo punto è possibile procedere al posizionamento di Buckle. Con l'aiuto di almeno due persone, sollevare tutto il vassoio inferiore con Buckle ancora al suo interno. Una terza persona dovrebbe quindi prendere il cavo tensile e farlo passare attraverso il fusto del supporto a soffitto.
11. Regolare la fibbia all'altezza desiderata, quindi fissare la pinza sul filo tensile e serrare saldamente in posizione con le 2 viti. Quindi, afferrare con la pinza l'estremità del cavo eseguendo un giro intorno alla staffa a soffitto come indicato nell'immagine per eseguire il fissaggio del dispositivo. La pinza dovrebbe essere adatta per gommini passacavo di calibro 15.
12. Collegare i cavi elettrici alla sorgente di alimentazione a soffitto. Quindi, fissare il rosone da soffitto al supporto a soffitto con il cappuccio della vite.
13. Iniziare lentamente ad abbassare il vassoio inferiore e consentire a Buckle di aprirsi. Dallo strato superiore, estrarre con cautela gli inserti in cartone che proteggono gli anelli di Buckle.
14. Collegare il diffusore inferiore appendendo le astine all'estremità dei cavi finì all'interno dei clip sul diffusore inferiore. Lasciare i 3 cavi liberi fra di loro.
15. Ora, rimuovere la pellicola protettiva dal piatto a specchio e inserirlo con attenzione (lato verso lo specchio rivolto verso l'alto) per consentirgli di appoggiare sui ganci del diffusore inferiore.
16. Da ultimo, agganciare le tre astine rimanenti e verificare che gli alloggiamenti del piatto a specchio siano posizionati correttamente con i cavi finì.
17. È stata così completata l'installazione di Buckle.

Sostituzione della lampadina

1. Sostituzione della lampadina – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°
2. Come prima cosa isolare l'alimentazione elettrica di Buckle.
3. Sollevare la cupola superiore per accedere ai collegamenti della lampadina.
4. Scollegare i collegamenti della lampadina.
5. Sollevare i piatti scorrevoli di lato per rimuovere la lampadina.
6. Sostituire con due lampadine nuove e abbassare le piastre scorrevoli per fissare.
7. Ripristinare i 2 collegamenti elettrici.
8. Abbassare nuovamente la cupola superiore in posizion

Istruzioni di manutenzione

Per garantire che Buckle abbia un aspetto impeccabile, spolverarlo regolarmente.
 Per pulire le superfici a specchio servirsi di un lucido adatto e di un tessuto secco non abrasivo.
 I cavi che collegano gli anelli di Buckle sono fragili. Gestire con cura in fase di pulizia.

Para la instalación del Buckle, se deberá contar con:

3 personas como mínimo

Un destornillador pequeño para tornillos de cabeza ranurada

Una crimpadora para manguitos para cables de calibre 15

Herramientas para ajustar el soporte para el techo

Instrucciones de desempaquetado e instalación

1. Abra la caja y retire la tapa superior al completo; deje únicamente la bandeja del fondo.
2. Con cuidado, saque la caja central y colóquela a un lado. Esta caja contiene la cúpula superior, el difusor inferior y la bandeja de espejo que necesitará más tarde.
3. Extraiga las 4 piezas de cartulina rectangular que hay alrededor del centro. Abra la caja cuadrada restante que hay en la esquina; contiene el kit para el techo.
4. Desmonte el soporte metálico para el techo y retire la tapa de rosca del florón.
5. Instale el soporte en el techo con los 4 tornillos de autorroscado y los tacos que encontrará en la caja. Atención: los tornillos de autorroscado solo se deben utilizar en techos de material sólido como cemento o madera. En el caso de montar el soporte en una cavidad hueca, se deberán utilizar otros anclajes que sean adecuados.
6. Con cuidado, levante y tire de la primera capa de cartulina que protege la parte superior del Buckle.
7. A continuación, saque del paquete la cúpula superior que identificará por sus 2 agujeros. Múltela enhebrando el cable elástico a través del agujero central y el cable eléctrico a través de ese otro agujero que no está en el centro.
8. Coloque el transformador con los clips que encontrará en la caja. La cúpula superior descansa sobre la parte superior del Buckle y cubre las conexiones eléctricas.
9. A continuación, pase el cable elástico a través del agujero de la tapa de rosca del florón; y a continuación por el agujero del florón. Posteriormente, pase el cable eléctrico por el agujero apartado del techo que hay en el florón. La tapa de rosca y el florón podrán descansar sobre la cúpula superior del Buckle sin que sean apretadas por ahora.
10. Ahora, ya está preparado para levantar el Buckle hasta su posición. Con la ayuda de al menos 2 personas, levante la bandeja inferior con el Buckle aún dentro. En ese momento, una tercera persona debería coger el cable elástico y pasarlo por la boquilla que hay sobre el soporte para el techo.
11. Ajuste el Buckle a la altura deseada. Luego, coloque la crimpadora rectangular para cables sobre el cable elástico hasta fijar bien los 2 tornillos en su posición. A continuación, deberá prensar el extremo del cable elástico y deberá hacer un lazo en el soporte del techo, tal y como se ve en la imagen, para de este modo asegurar el anclaje. La crimpadora deberá servir para manguitos de cables del calibre 15.
12. Conecte los cables eléctricos a la fuente de corriente eléctrica que haya en el techo. A continuación, asegure la rosa del techo al soporte del techo con la tapa de rosca.
13. Ahora, lentamente, comience a bajar la bandeja inferior y permitir que el Buckle se abra. Y, desde la capa más alta, saque con cuidado los pedazos de cartulina que protegen los anillos del Buckle.
14. Una el difusor inferior enganchando las barras pequeñas que hay al final de los cables finos en los clips del difusor inferior. Deje 3 cables sueltos, sin agarrarlos a los clips.
15. Ahora, retire la película protectora de la bandeja de espejo; luego, introduzca con cuidado la bandeja de espejo (con el espejo hacia arriba) para que descansen sobre los enganches del difusor inferior.
16. Por último, enganche las 3 barras restantes en su sitio y asegúrese de que las ranuras de la bandeja de espejo están colocadas correctamente con los cables fijos.
17. ¡Ya ha finalizado la instalación de su Buckle!

Cambio de la bombilla

1. Bombilla de recambio – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°
2. En primer lugar, aisle el suministro de corriente eléctrica al Buckle.
3. Levante la cúpula superior para poder acceder a las conexiones para la bombilla.
4. Desconecte las conexiones de la bombilla.
5. Levante las placas deslizantes que hay sobre los lados para extraer la bombilla.
6. Coloque una bombilla nueva y baje las placas deslizantes para asegurarla.
7. Vuelva a unir las 2 conexiones eléctricas.
8. Baje la cúpula superior y colóquela en su posición inicial.

Instrucciones para su cuidado

Para que su Buckle tenga el mejor de los aspectos, límpiele el polvo con frecuencia.

Si desea limpiar las superficies de espejo, utilice un paño adecuado, seco y no abrasivo.

Los cables que conectan las anillas del Buckle son frágiles; manéjelos y límpielos con cuidado.

您需要以下人手及工具进行搭扣安装:

最少三个人

小型一字螺丝刀

15 線規套筒的压接工具

天花板支架安装工具

开箱及安装说明书

1. 完全移除顶盖并保留底部散光盘以开启箱子。
2. 小心抬高中央的箱子并放置一旁。我们将会在较后时间使用箱子内载有的顶罩、底部散光盘及镜板。
3. 移除围绕中央箱子的4 个长方形卡纸板。在角落位置开启剩下的四方形箱子。这个箱子载有天花板工具箱。
4. 移除天花板灯线盒的螺帽以拆开金属天花板支架。
5. 请使用我们提供的4组壁塞及螺丝把金属支架安装到天花板上。注意 – 所提供的配件只适用于混凝土或实木等实心天花板。如果需要在中空天花板进行安装工序，请另外配备合适的配件。
6. 小心地抬高并拉出保护Buckle的顶端的第一层的卡纸板。
7. 现在，开启转有2个洞的顶罩，并把拉力钢线贯穿中央孔子及把电缆贯穿非中央孔子以组装‘圆顶’。
8. 请利用我们提供的夹子找寻变压器。顶罩放置Buckle顶端并覆盖所有电子器材连接。
9. 把拉力钢线贯穿天花板灯线盒螺帽的孔子，及天花板灯线盒的中央洞。然后，把电缆贯穿天花板灯线盒的非中央孔子。螺帽及天花板灯线盒可以暂时放置在Buckle顶罩顶端。
10. 现在，请预备把Buckle抬高到位。请安排最少 2位人士抬高内置Buckle的整个底部散光盘。第三人应手持拉力钢线及把该线贯穿天花板支架的尾部。
11. 调整Buckle至合适的高度, 然后上紧方形线扣上的两口螺丝将钢线锁紧及固定。以作保险, 请把钢线的末端往支架绕一圈再用线规套筒锁紧。压接工具应该适合 15 线规套筒使用。
12. 把电子器材连接天花板电源。然后，使用螺帽把天花板支架固定在天花板灯线盒。
13. 现在，开始缓慢地降低底部散光盘并让Buckle展开。从上端开始，一层层小心地拉出保护Buckle的卡纸板镶嵌物。
14. 顺序把金属线末端的小棒与底部散光盘扣上, 请预留三组相邻金属线不要扣上。
15. 现在，从镜板移除保护膜。然后，小心在底部扩散器的钩子上插入镜板(镜面向上)。
16. 最后，把其余的 3 条小棒钩住到位并确保镜板组槽以细导线正确定位。
17. 您的Buckle安装经已完成!

更换灯泡

1. 替换灯泡 – Optiled AR111, 15.5W, 800lm, 2800k, CRI(Ra)80, Beam Angle 20°
2. 首先，把Buckle的电力供应中断。
3. 抬高顶罩以接入灯泡的连接。
4. 切断灯泡的连接。
5. 抬高其中一边的滑动板以移除灯泡。
6. 替换新灯泡并降低滑动板以固定灯泡。
7. 再次接驳 2个电力连接。
8. 把顶罩降低到位。

护理说明书

为确保Buckle外表美观，请经常清理尘埃。

清洁镜面时请使用适合的擦光剂及一块干的非砂布。

串连Buckle的金属丝很易碎。请小心处理及清洁金属丝。